

Beregning af båndlængder




schnell Technik

For at udregne den rette båndlængde til Deres behov, kan De benytte formlen nedenfor. Bemærk at der er en separat formel for Type 56

Tel:
Fax.:
E-mail:
Web:

+45 2989 9944
+45 4731 6610
mail@schnell.dk
www.schnell.dk

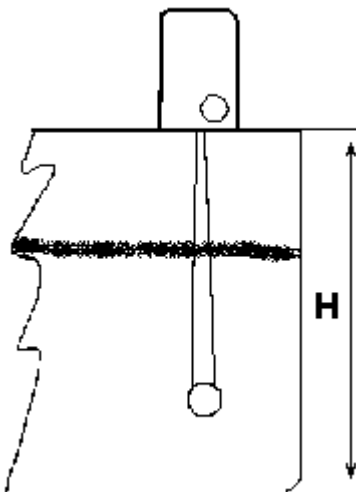

Karhøjde = H

Formel: Type A, B, C, 28, 33, 35, 38, 39:

$(H+70) \times 2 = \text{Båndlængde mm.}$

Formel: Type 41, 42, 58, 59:

$(H+120) \times 2 = \text{Båndlængde mm.}$

Formel: Type 56:

$(H + 175) \times 2 = \text{Båndlængde}$

Hvis væskenniveau i kar svinger meget, bør man altid være opmærksom på den laveste væskehøjde.

Eksempel:

Efter indsættelse i formlen ved type 28, fås f. eks. resultatet 860 mm, hvilket ikke er standard. Vælg derfor nærmeste lavere standardlængde (her 800mm), da dette bånd vil passe til opgaven. Man bør dog påse, at kontratrissen altid er dækket af væske. Vi fremstiller også bånd ud over disse standardmål.

Er De i tvivl, så spørg Deres forhandler eller kontakt os